



Clavier lecteur de badge pour contrôle d'accès Mode d'emploi



Merci de lire attentivement ce mode d'emploi avant l'installation

1. Contenu

Nom	Quantité	Remarques
Clavier metal digiBATge	1	
Badge BATSECUR 25630	1	Badge plastique
Mode d'emploi	1	
Clé Resitorx	1	Ф20mm×60mm,spéciale pour le clavier
Chevilles	2	Ф6mm×30 mm, pour la fixation murale
Vis	2	Ф4mm×28 mm, pour la fixation murale

2. Guide de programmation rapide

Pour entrer dans le mode Administrateur	* Code Administrateur #
	Le code Administrateur usine est 999999
Pour sortir du mode Administrateur	*
Veuillez noter que vous devez être en n	node Administrateur pour effectuer ces changements :
Pour changer le code Administrateur	Nouveau code # Nouveau code # Le code Administrateur doit être compris entre 6 et 8
	chiffres
Pour ajouter un code d'accès Utilisateur	Numéro d'Utilisateur # Code d'accès # Le numéro d'Utilisateur est un nombre compris entre 1 et 2000. Le code d'accès est un code 4 chiffres compris entre 0000 et 9999 à l'exception de 1234 qui est un code réservé. Les utilisateurs peuvent être ajoutés les uns derrière les autres sans avoir besoin de sortir du mode Administrateur
Pour ajouter un badge	1 présentation du badge # Les badges peuvent être ajoutés les uns derrière les autres sans avoir besoin de sortir du mode Administrateur
Pour effacer un code d'accès ou un badge	2 Numéro d'Utilisateur # pour un code ou 2 Présentation du badge # pour un badge Les utilisateurs ou les badges peuvent être effacés les uns derrière les autres sans avoir besoin de sortir du mode Administrateur
Pour ouvrir la porte avec un code d'accès	Entrer le Code d'accès suivi de #
Pour ouvrir la porte avec un badge	Présenter le badge devant le logo BATSECUR

3. Description

Le digiBATge est soit un clavier lecteur de badge autonome, soit une interface Wiegand. Il a été conçu aussi bien pour une installation intérieure qu'extérieure en environnement sévère. Il est doté d'un boîtier métal anti-vandale et son électronique est entièrement enrobée pour une étanchéité IP68. Sa capacité est de 2000 utilisateurs avec un fonctionnement soit badge, soit code soit les deux. Son clavier est retro-éclairé et sa commande de gâche ou ventouse est protégée contre les court-circuits.

4. Fonctions


- Etanche IP68
- Boîtier metal anti-vandale
- Entièrement programmable à partir du clavier
- 2000 utilisateurs, fonction badge, code ou badge+code
- Compatible avec les badges BATSECUR 25630 (plastique) et 25631 (cuir)
- Clavier retro-éclairé
- Interface Wiegand 26 pour une connexion à un contrôleur
- Durée d'ouverture programmable de 1s à 99s
- Entrée bouton d'ouverture
- Faible consommation (30mA)
- Décodage rapide, <20ms avec 2000 Utilisateurs
- Protection contre les court-circuits sur la commande d'ouverture
- Installation et programmation faciles
- Autoprotection par capteur de lumière
- Buzzer intégré
- Alerte porte ouverte programmable
- Voyants rouge, vert et jaune pour donner l'état du clavier

5. Caractéristiques

Tension de fonctionnement	12V DC +/-10%
Nombre d'Utilisateurs	2000
Distance de lecture des badges	3-6 cm
Courant en fonctionnement	<60mA
Courant de repos	25±5 mA
Courant sur commande ouverture	3A Max
Courant sur sortie alarme	10A Max
Température de fonctionnement	-20℃~50℃
Taux d'humidité en fonctionnement	10%- 90% RH
Etanchéité	IP68
Durée d'ouverture	1 -99 secondes
Durée d'alarme (autoprotection)	0- 3 minutes
Badges compatibles	BATSECUR 25630 et BATSECUR 25631
Interface Wiegand	Wiegand 26 bit
Câblage	Ouverture électrique, Bouton de sortie, Alarme


6. Installation

- Retirer la plaque arrière après avoir dévissé la vis Resitorx
- Percer 2 trous pour les chevilles et un trou pour passer le câble
- Mettre en place les chevilles
- Passer le câble er visser la plaque arrière dans les chevilles
- Repositionner le clavier et revisser la vis Resitorx

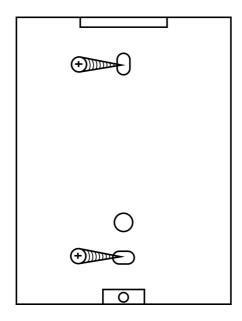

7. Câblage

Couleur	Fonction	Description
Rose	BELL_A	Bouton sonnette
Bleu clair	BELL_B	Bouton sonnette
Vert	D0	Wiegand sortie D0
Blanc	D1	Wiegand sortie D1
Gris	ALARM	Sortie négative de l'alarme
Jaune	OPEN	Bouton d'ouverture (l'autre point est connecté à la masse)
Marron	D_IN	Contact de porte (l'autre point est connecté à la masse)
Rouge	12V+	+12V de l'alimentation
Noir	GND	Masse de l'alimentation
Bleu	NO	Contact Normalement ouvert du relais commande d'ouverture
Violet	COM	Contact Commun du relais commande d'ouverture
Orange	NC	Contact Normalement fermé du relais commande d'ouverture

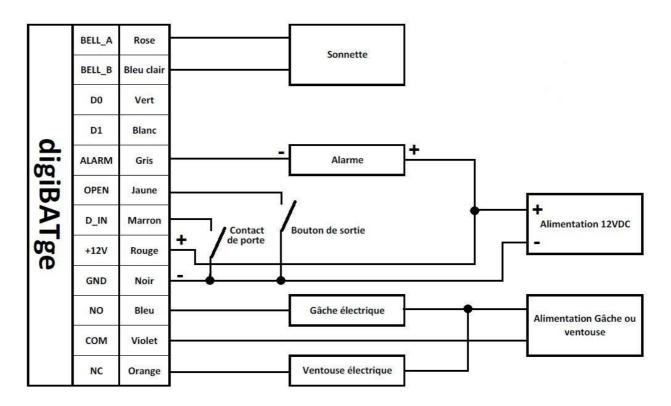

8. Retour à la configuration Usine

- a. Déconnecter l'alimentation 12V du clavier digiBATge
- b. Maintenir appuyée la touché # tout en reconnectant l'alimentation
- c. Après les deux "Bips" relâcher la touche #, le clavier a repris la configuration usine

Seules les configurations Administrateur ont été rechargée (durée ouverture, mode Badge ou code etc...), mais les données Utilisateur n'ont pas été affectées (codes d'accès, badges etc...).

9. Autoprotection

Le digiBATge est équipé d'une autoprotection grâce à un capteur de lumière situé à l'arrière du produit.

Si le produit est arraché, l'alarme interne est activée.

10.Informations visuelles et sonores

Etat	Voyant	Buzzer
Mise sous tension	Vert	Bip
Repos	Rouge	-
Appui touche clavier	-	Bip
Operation réussie	Vert	Bip
Echec opération	-	Bip Bip Bip
Entrée en mode programmation	Rouge	
En mode programmation	Jaune	Bip
Sortie du mode programmation	Rouge	Bip
Ouverture de porte	Vert	Bip
Alarme autoprotection	Rouge	Sirène

11. Guide de programmation détaillé

11.1 Programmation des fonctions Utilisateur

Pour entrer en mode Administrateur	* Code Administrateur #
	Le code Administrateur usine est 999999
Pour sortir du mode Administrateur	*
Pour pouvoir effectuer les programmatic	ns ci-dessous, vous devez être en mode Administrateur
Pour changer le code Administrateur	Nouveau code # Nouveau code #
	Le code Administrateur doit être compris entre 6 et 8 chiffres
Programmer le mode de fonctionnement:	
Uniquement les badges	3 0 # Ouverture uniquement par badge
Badges et Codes d'accès	3 1 # Ouverture par badge et code d'accès
Badges ou codes d'accès	3 2 # Ouverture par badge ou code d'accès (usine)
Pour ajouter des badges ou des code d'accès dans le mode 3 2 # (Ouverture par badge ou code d'accès) (configuration usine) :	

Pour ajouter un code d'accès Utilisateur	Numéro d'Utilisateur # Code d'accès # Le numéro d'Utilisateur est un nombre compris entre 1 et 2000. Le code d'accès est un code 4 chiffres compris entre 0000 et 9999 à l'exception de 1234 qui est un code réservé. Les Utilisateurs peuvent être ajoutés les uns derrière les autres sans avoir besoin de sortir du mode Administrateur de la façon suivante : 1 Numéro d'Utilisateur N° # Code d'accès N° # Numéro d'Utilisateur N° # Code d'accès N° #
Pour supprimer un code d'accès Utilisateur	Numéro d'Utilisateur # Les Utilisateurs peuvent être effacés les uns derrière les autres sans avoir besoin de sortir du mode Administrateur
Pour changer un code d'accès Utilisateur (Cette étape doit être effectuée en dehors du mode Administrateur, cela peut donc être effectué par l'utilisateur sans l'installateur.)	* Numéro d'Utilisateur # Ancien code d'accès # Nouveau code d'accès # Nouveau code d'accès #
Pour ajouter un badge (1 ^{ère} méthode) C'est la méthode la plus rapide pour ajouter des badges, les numéros d'utilisateurs sont incrémentés automatiquement.	1 présentation du badge # Les badges peuvent être ajoutés les uns derrière les autres sans avoir besoin de sortir du mode Administrateur
Pour ajouter un badge (2 ^{nde} méthode) C'est la méthode alternative pour ajouter des badges associés à des numéros d'utilisateurs.	Numéro d'Utilisateur # présentation du badge # Les badges peuvent être ajoutés les uns derrière les autres sans avoir besoin de sortir du mode Administrateur
Pour effacer un badge en utilisant le badge. Les utilisateurs ou les badges peuvent être effacés les uns derrière les autres sans avoir besoin de sortir du mode Administrateur	2 Présentation du badge #
Pour effacer un badge en utilisant le numéro d'Utilisateur. Cette méthode sera utilisée quand l'utilisateur aura perdu son badge.	2 Numéro d'Utilisateur #


Pour ajouter des badges ou des code d'accès dans le mode 3 1 # (Ouverture par badge et code d'accès) :		
Pour ajouter un badge et un code d'accès. (Le code d'accès est un code 4 chiffres compris entre 0000 et 9999 à l'exception de 1234 qui est un code réservé).	1 présentation du badge # (ajout du badge) appui * pour sortir du mode Administrateur Ensuite associer le code d'accès comme ceci : * présentation du badge 1234 # Code d'accès # Code d'accès #	
Pour changer le code d'accès Utilisateur en utilisant le badge. Ce changement s'effectue hors mode programmation. Cela peut donc être effectué par l'utilisateur sans l'installateur.	* présentation du badge Ancien code d'accès # Nouveau code d'accès # Nouveau code d'accès #	
Pour changer le code d'accès Utilisateur en utilisant le numéro d'Utilisateur. Ce changement s'effectue hors mode Administrateur. Cela peut donc être effectué par l'utilisateur sans l'installateur.	* Numéro d'Utilisateur # Ancien code d'accès # Nouveau code d'accès # Nouveau code d'accès #	
Pour effacer un badge et son code d'accès associé	2 Numéro d'Utilisateur #	
Pour ajouter un badge dans le mode 3 0	# (ouverture par badges uniquement)	
Pour ajouter ou effacer un badge	Cette procédure est la même que celle décrite dans le mode 3 2 #	
Pour effacer tous les Utilisateurs en mo	ode Administrateur	
Pour effacer TOUS LES UTILISATEURS. ATTENTION : Cette opération est irréversible.	2 0000 #	
Pour ouvrir la porte (hors mode Adminis	strateur)	
Avec le code d'accès	code d'accès suivi de #	
Avec le badge	présentation du badge	
Avec le badge + code d'accès	présentation du badge puis code d'accès suivi de #	

11.2 Gestion de la porte

•		
Durée de commande du relais « ouverture de porte »		
Pour programmer la durée	* Code Administrateur # 4 0~99 #*	
	Le nombre compris entre 0 et 99 correspond à la durée	
	de commande en secondes	
Détection de porte restée ouverte ou	de porte forcée	
Porte restée ouverte : Il s'agit d'une alerte "porte restée ouverte trop longtemps". En reliant un contact de porte entre le fil marron et la masse, si suite à une commande d'ouverture, la porte n'est toujours pas fermée après une minute, le buzzer interne va « bipper » pour inviter les personnes à fermer la porte. Cette alerte durera une minute et s'arrêtera automatiquement après ce délai. Ouverture de porte forcée. En reliant un contact de porte entre le fil marron et la masse, si l'ouverture de porte est forcée, après 20 secondes, le buzzer fera retentir une tonalité d'alarme et la sortie alarme		
(fil gris) sera activée. La durée de cette ala	rme est programmable de 0 à 3 minutes.	
Par défaut, la détection de porte ouverte es	st désactivée.	
Pour désactiver la détection de porte ouverte (Usine)	6 0 #	
Pour active la détection de porte ouverte	6 1 #	
Durée d'alarme (fil gris)		
Pour programmer cette durée de 0 à 3 minutes.	5 0~3 #	
La configuration usine est de 1 minute.		
Verrouillage automatique du clavier et alarme. Si, dans un intervalle de temps de 10 minutes, 10 badges inconnus sont présentés ou 10 codes d'accès inconnus sont composés, le clavier se verrouillera pendant 10 minutes et l'alarme sera activée. Cette fonction est désactivée en configuration usine		
Désactiver le verrouillage automatique du clavier (Usine)	7 0 #	
Verrouillage automatique du clavier	7 1 #	
Alarme si verrouillage	7 2 #	
Pour arrêter une alarme		
Pour annuler l'alerte « porte forcée »	présentation d'un badge valide ou Code Administrateur #	
Pour annuler l'alerte « porte restée ouverte trop longtemps »	Fermer la porte ou présentation d'un badge valide ou Code Administrateur #	

12. Utilisation du digiBATge comme lecteur WIEGAND

Dans ce mode, le clavier fonctionne en interface Wiegand 26 bit. Dans ce mode, les connections Wiegand du digiBATge peuvent être connectées à tout contrôleur supportant une entrée Wiegand 26 bits.

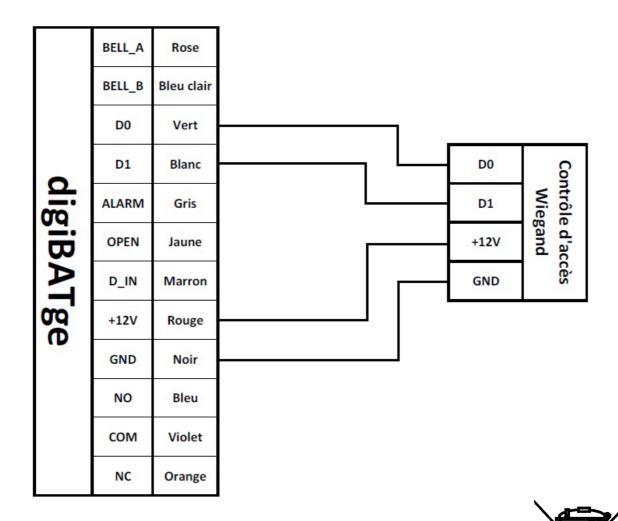

BATSECUR SARL 371, chemin de la LAURELLE 38330 MONTBONNOT St MARTIN (France)

Tel: 04 76 54 88 42

E-mail: contact@batsecur.fr

www.batsecur.fr



Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis V1.1